




KONICA MINOLTA

# Funcționează alb-negru


Giving Shape to Ideas




## → Familiarizați-vă cu imprimanta dvs. Componente imprimantă

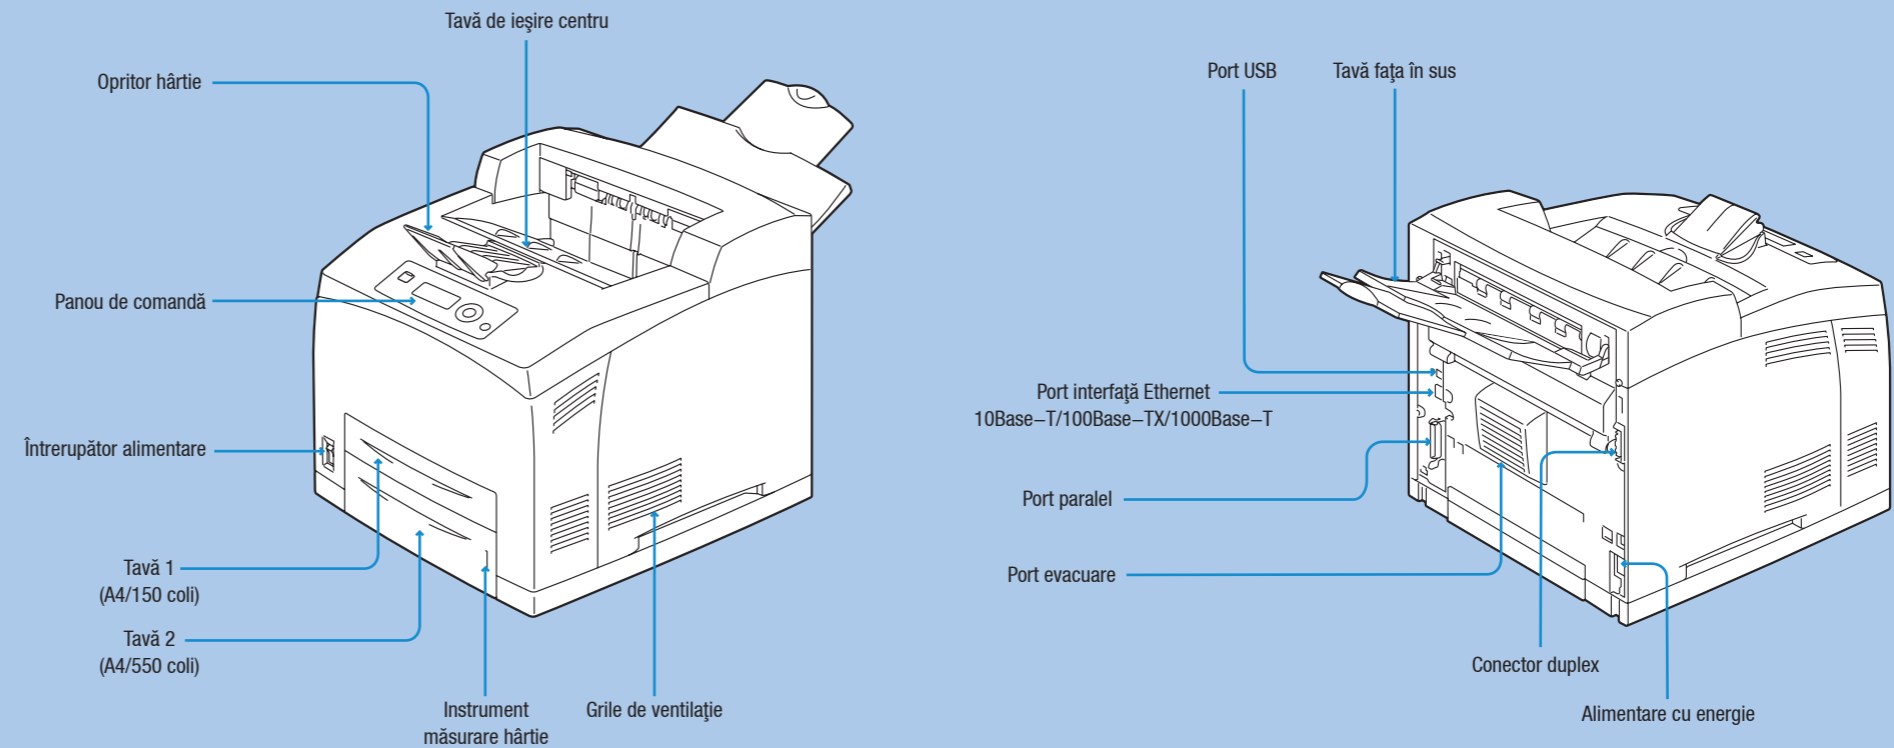

## → Panou de comandă

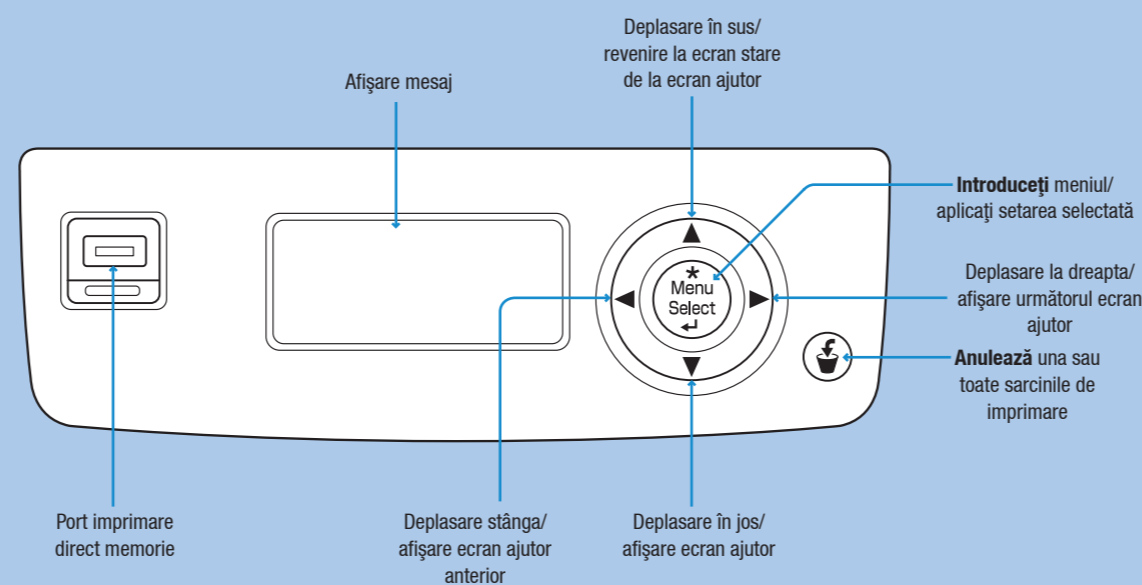

## → Afișare mesaj

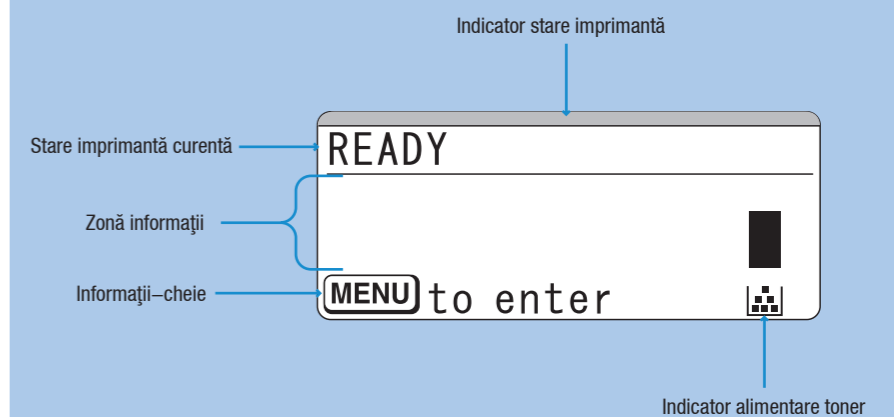

**bizhub 40P**

**Referință rapidă 1/3**



KONICA MINOLTA

# Funcționează alb-negru

Giving Shape to Ideas

## → Indicator stare

**READY:** Indicatorul se aprinde în albastru, iar fereastra se aprinde.

**PROCESSING/PRINTING:** Indicatorul luminează intermitent, iar fereastra se aprinde.

**ENERGY SAVE:** Indicatorul se aprinde în albastru, iar fereastra se stinge.

**ERROR:** Indicatorul se aprinde în roșu, iar fereastra se aprinde.

## → Simboluri stare



Trebuie apelat operatorul sau reprezentantul de service.



A apărut un avertisment.



Un dispozitiv de memorie USB este conectat în portul imprimare direct memorie.



S-a primit o sarcină de imprimare.

## → Funcții de bază

Anulați o sarcină de imprimare

1. Apăsați tasta **CANCEL**.



2. Apăsați tastele  $\Delta$  sau  $\nabla$  pentru a selecta fie **CURRENT JOB**, fie **ALL JOBS**.

3. Apăsați tasta **MENU/SELECT**. Sarcina(-ile) de imprimare este(sunt) anulată(e).

## → Afișare ecrane ajutor

1. Apăsați tasta  $\nabla$  după ce apare o eroare.

2. Ecranul ajutor este afișat.


## → Imprimare față-verso (numai cu opțiune duplex)\*

Imprimarea duplex poate fi efectuată manual sau poate fi efectuată automat cu opțiunea duplex instalată și selectată.


Verificați aplicația dvs. pentru a stabili cum să setați marginile pentru imprimare duplex (față-verso).

Sunt disponibile următoarele setări de poziție legare:

**SHORT EDGE**




**LONG EDGE**

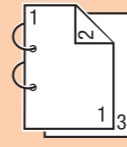


În plus, dacă **N-UP** a fost setată pe **BOOKLET**, se efectuează autoduplex.

Sunt disponibile următoarele setări de ordine când este selectat **BOOKLET**:

**LEFT BINDING**

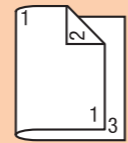

**RIGHT BINDING**



1. Încărcați hârtie simplă în tavă.
2. De la driverul de imprimantă, specificați imprimare **DUPLEX** (față-verso) (fila Layout din Windows).
3. Faceți clic pe **OK**.


\* Imprimarea duplex poate fi efectuată dacă există memorie suficientă (nu mai puțin de 265 MB) instalată la imprimanta dvs.

## → Imprimare ofset (numai cu tavă opțională ofset)


1. Apăsați tasta **MENU/SELECT**.
2. Selectați **PAPER MENU**.
3. Apăsați tasta **MENU/SELECT**.
4. Selectați **COLLATE**.
5. Apăsați tasta **MENU/SELECT**.
6. Apăsați tasta  $\nabla$  sau  $\Delta$  pentru a comuta între **ON** și **OFF**.
7. Apăsați tasta **MENU/SELECT**. Hârtia este alimentată decalat și în seturi dacă **COLLATE** este setat pe **ON**.

## → Imprimați de la un dispozitiv USB conectat\*

1. Deschideți capacul portului imprimare direct memorie.

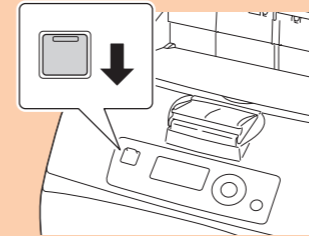

2. Introduceți dispozitivul de memorie USB în portul de imprimare direct memorie.

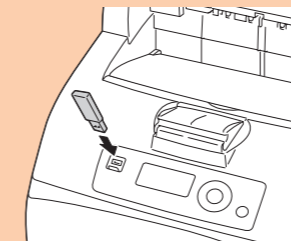


$\mathbb{U}$  apare în colțul din dreapta sus al ferestrei mesaj și apare meniul **MEMORY DIRECT**.

3. Selectați **LIST OF FILES**.
4. Apăsați tasta **MENU/SELECT**.
5. Selectați fișierul pe care doriți să îl imprimați, iar apoi apăsați tasta **MENU/SELECT**.
6. Selectați **PRINT**, iar apoi apăsați tasta **MENU/SELECT**.
7. Când imprimarea este finalizată, ecranul de stare apare din nou.

\* Se poate utiliza numai dacă este instalat un kit opțional disc dur sau o cartelă flash compactă.

## → Meniu principal

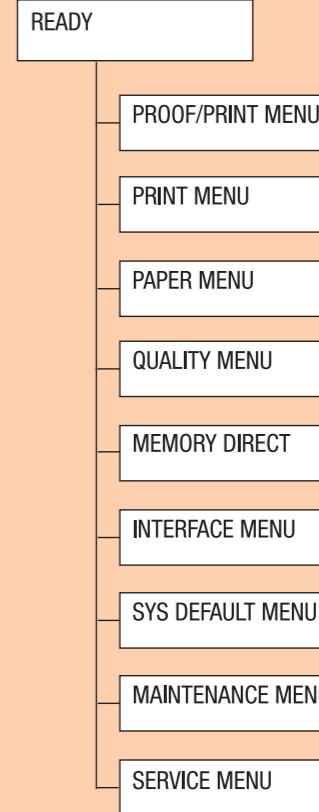

**PROOF/PRINT MENU:** Imprimați sau ștergeți sarcinile de imprimare salvate pe discul dur.

**PRINT MENU:** Imprimați paginile de informații precum pagina de configurare, pagina de statistici sau lista de fonturi.

**PAPER MENU:** Specificați dimensiunea și tipul hârtiei, sursa hârtiei și setările de ieșire.

**QUALITY MENU:** Specificați setările de calitate a imprimării, precum rezoluția, luminozitatea și contrastul.

**MEMORY DIRECT:** Specificați setările direct memorie. (Disponibil numai dacă este instalat un kit disc dur opțional sau o cartelă CompactFlash, iar **INTERFACE MENU/MEMORY DIRECT** este setat pe **ENABLE**.)

**INTERFACE MENU:** Specificați setările de interfață.

**SYS DEFAULT MENU:** Specificați setările de operare ale imprimantei, precum afișajul limbii și modul economie energie.

**MAINTENANCE MENU:** Efectuați operațiile de întreținere (numai cu parolă administrator).

**SERVICE MENU:** Reglați imprimanta și efectuați operațiile de întreținere (numai pentru reprezentanți de service).



KONICA MINOLTA


# Funcționează alb- negru

Giving Shape to Ideas


## → Înlocuirea consumabilelor

### Cartuș de toner

1. Deschideți capacul superior.

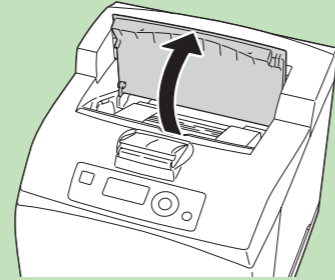

2. Țineți cartușul de toner de mâner, iar apoi scoateți-l încet.

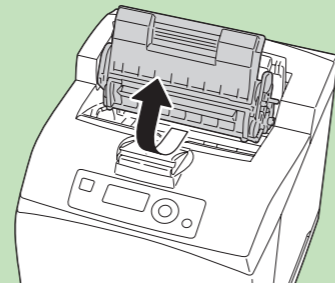


3. Scoateți un cartuș de toner nou din cutie.


4. Ținând bine cu ambele mâini, agitați cartușul de toner de la stânga la dreapta, în față și în spate, pentru ca tonerul să se distribuie uniform.

**NOTĂ:** Nu atingeți rola de dezvoltare a cartușului de toner; în caz contrar, calitatea imaginii ar putea fi mai slabă.


5. Așezați cartușul de toner pe o suprafață plană și scoateți sigiliul pe orizontală.

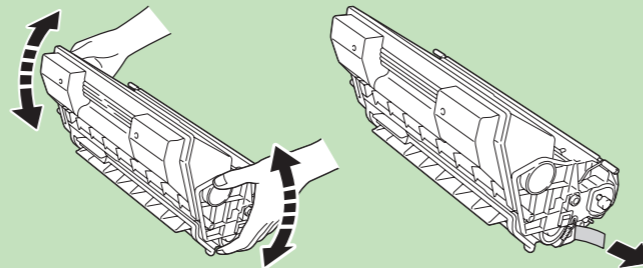

6. Țineți cartușul de toner de mâner, iar apoi introduceți-l în locul din interiorul imprimantei.

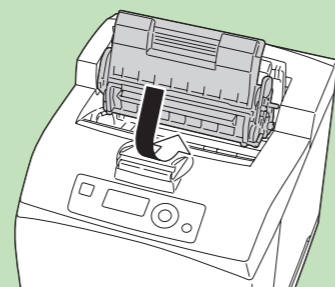


7. Închideți bine capacul superior.

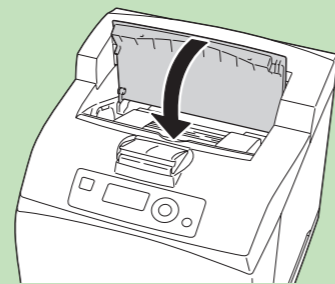


## → Încărcare media

### Hârtie simplă


1. Deschideți tava și așezați-o pe o suprafață plană.

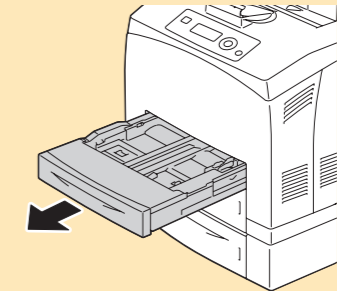


2. Scoateți capacul tăvii.

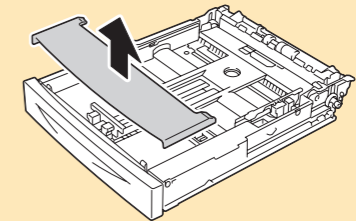


3. Dacă placa de presiune media este ridicată, apăsați placa de presiune media pentru a o fixa.

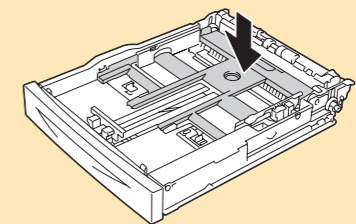

4. Strângeți ghidajul media (lungime) și glisați-l la dimensiunea dorită.

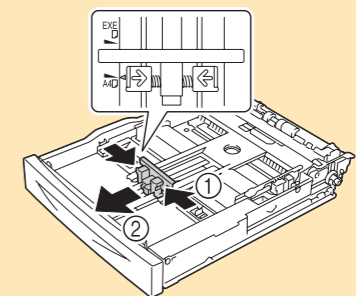

5. Strângeți ghidajul media (lățime) și glisați-l la dimensiunea dorită.

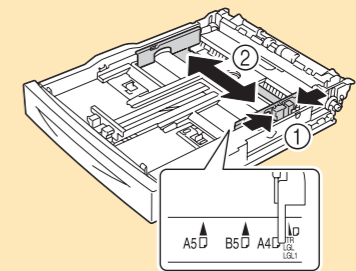

6. Încărcați hârtia cu fața în sus în tavă.

7. Atașați din nou capacul tăvii.

8. Împingeți tava complet în imprimantă.

9. Selectați **PAPER MENU/PAPER SOURCE/TRAY X** (Tavă 1/2/3/4)/**PAPER SIZE** și **PAPER TYPE** în meniul configurare, iar apoi selectați setarea pentru dimensiunea și tipul de media care este încărcat.

